

Lisasisendi liidese paigaldamine

Süüde väljas, võti süütelukust ära, raadio kinni. Soovitatav on ka aku juhe alati maha võtta, kui mingi elektrisüsteemi kallal nokitsemine toimub!

Kui autos on originaal cd-boks, tuleb see eelnevalt lahti ühendada ja seda enam kasutada ei saa!



Eemalda raadio. Vajalikud tõmmitsad leiab enamasti autoaudioga tegelevatest poodidest.




Pistikute juurde pääsemiseks tuleb välja võtta ka raadio puur. Puur on kinnitatud mõlemast servast kahe väljapoole valtsitud nukaga.



Painuta ettevaatlikult (ära vigasta konsooli servi!) puuri külgi sissepoole ja sikuta puuri väljapoole, kuni nukad serva tagant lahti tulevad, enne ühelt poolt ja siis teiselt poolt. Ära puuri veel päris välja tiri.



Suru tagantpoolt kliimablokk välja ja paiguta nii, et see ei segaks. Kaablit lahti ei ole vaja ühendada.

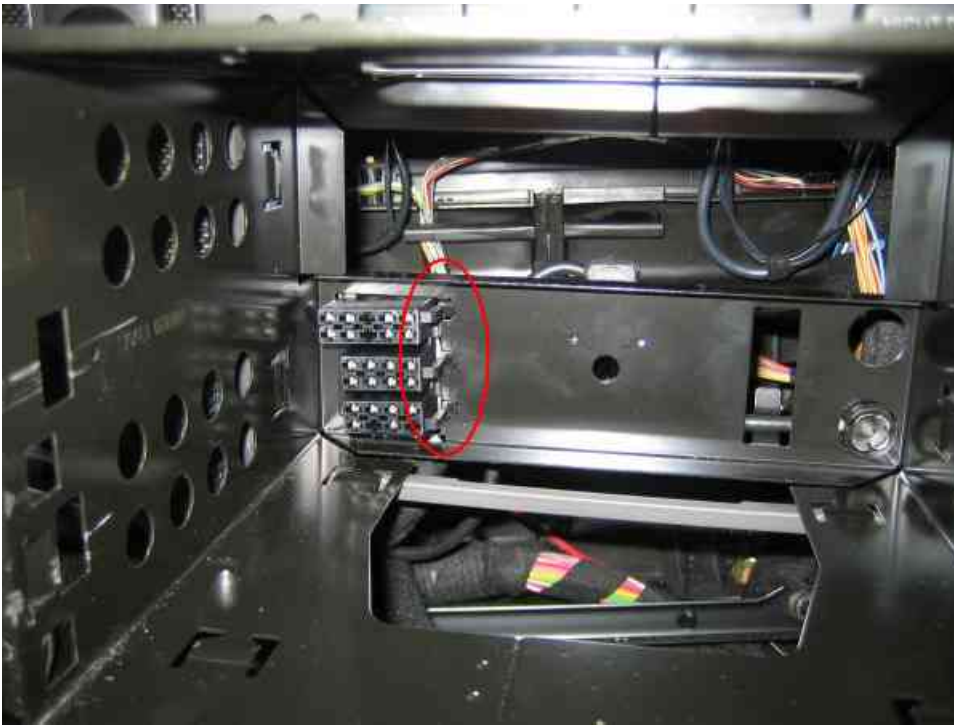

Tõmba puur umbes pooles ulatuses (või niipalju kui vabatahtlikult tuleb) konsoolist välja ja ühenda puuri tagaküljel olev pistik lahti. Selleks tuleb pistiku küljel asuvad kolm fiksaatorit korruga pistiku vastu suruda ja pistik tahapoole välja lükata. Natuke vajab jõnksutamist, aga lahti ta tuleb :)




Tõmba puur konsoolist välja ja paiguta kõrvale. Puuri taha ühendatud antennikaabel peaks olema piisavalt pikk, et seda ei ole vaja lahti ühendada.



Nüüd mõtle välja, kuhu soovid audiokaabli vedada. Üks võimalikke variante on eemaldada üks punnidest (suru see lihtsalt tagantpoolt välja), kas siis ekraani kõrvalt või tuhasahtli kohalt.




Ühenda lissisendi liidese kaabli pesad Saabi originaalpistiku otsa. Pistik läheb pesadesse päris tihkelt, seega kontrolli, et pistik oleks korralikult lõpuni sisse surutud.

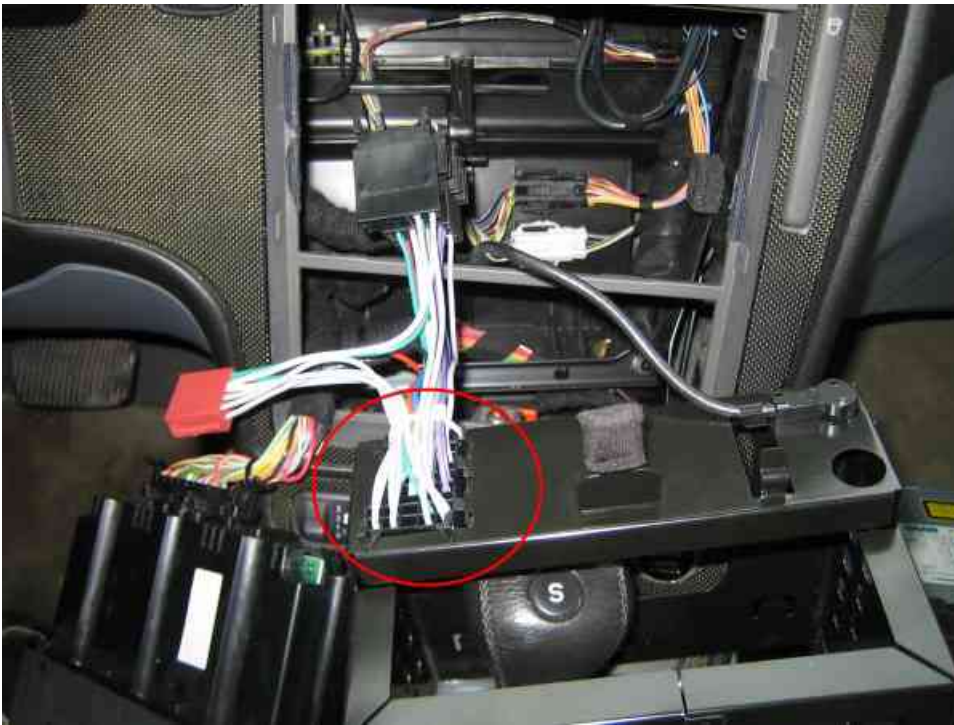

Ühenda lissisendi liidese suur pistik radio puuri taha (originaalpistiku asemele). Kõigepealt nihverda pistiku vasakul küljel olevad nukad puuri plekkserva taha, seejärel suru parempoolsed fiksaatorid oma kohale. Kontrolli, et pistik on kindlalt paigal, muidu lükkab radio hiljem pistiku puuri tagant lahti.



Ühenda lissisendi liides kaabli üksiku pistiku otsa ja 3,5mm stereojuhtme pistik liidese teisel küljel asuvasse pessa.

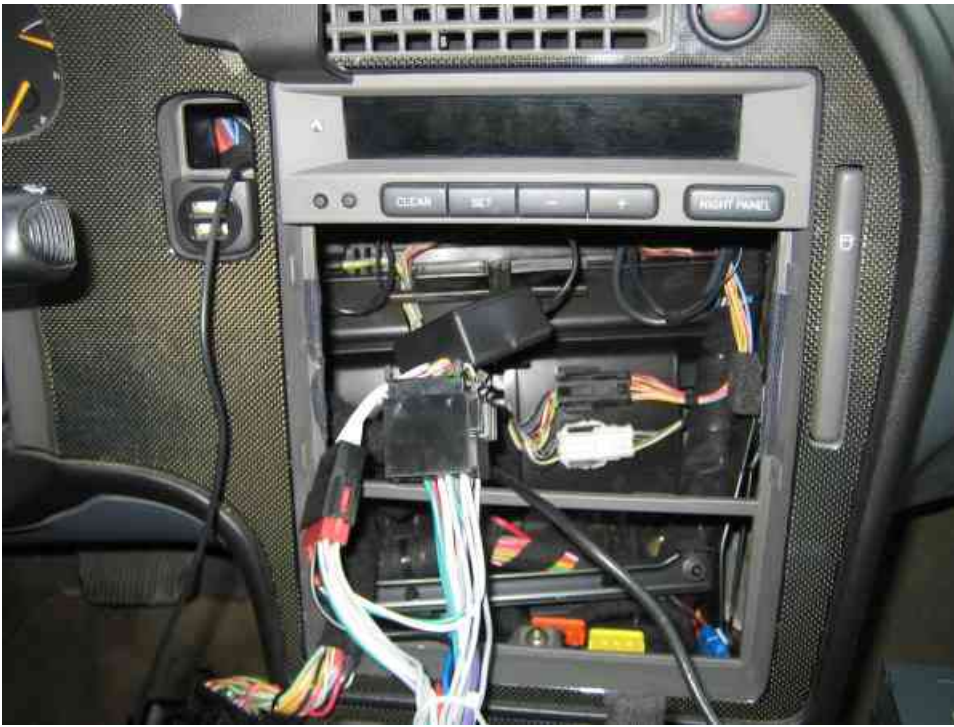

Paigalda audiokaabel vastavalt kuhu plaanisid, näiteks läbi eemaldatud punnist jäänud augu.



Kontrolli, et puuri küljed oleksid sirged -- kui puuri eemaldamisel natuke hoogu sattusid ja liiga palju puuri külgi sisse surusid, siis painuta need jälle sirgeks :)
Suru puur vähehaaval tagasi oma pessa, kliimabloki august säti samal ajal teise käega kaablikimp ja liidese karp nii, et need jäävad raadiopuuri küljele, mitte taha/all (muidu ei mahu kliimablokk hiljem tagasi). Jälgi, et ka puuri tagaosas asuv puuri tugi läheb tagasi oma pessa.



Suru puur tagasi oma kohale nii, et puuri külgedel olevad nukad konsooli servade taha klõpsates kinni jäävad. Lükka kliimablokk tagasi oma kohale.



Paigalda raadio. Ühenda akujuhe, kui selle lahti võtsid. Lülita raadio sisse ja vajuta 2 korda CD nuppu. Ekraanile peaks ilmuma kiri CD1 PLAY 1. CD nupu korduval vajutamisel vahetab raadio sisemise CD (kui plaat on sees) ja lissisendi vahel.



Lükka üleliigne audiokaabel konsooli sisse ja paiguta punn oma kohale tagasi.



Ühenda oma lemmik-muusika-mängija ja naudi :)

Lisasisendile lülitamiseks vajuta CD nuppu 2 korda (kui parasjagu mängib raadio) või 1 kord (kui parasjagu mängib CD). Kasutada võib ka roolilt SRC nuppu, mis vahetab järjekorras raadio-cd-lisasisend-raadio-cd-... jne.

SID-il kuvatava teksti muutmine

Vaikimisi kuvatakse lissisendi aktiveerimisel SID-i ekraanil tekst „Aux Play“. Seda teksti saab ise oma soovi järgi kohandada.

Seadistusrežiimi aktiveerimiseks hoida all raadio nuppu CD/RDM, kuni kõlab plõnn ja SID-i teksti esimene täht hakkab vilkuma. Valitud sümboli muutmiseks kasuta raadio nuppe 2 (tähestikus järgmine täht või sümbol) ja 5 (eelmine täht või sümbol) ning parasjagu muudetava sümboli valimiseks raadio nuppe 1 (eelmine positsioon) ja 3 (järgmine positsioon). Järgmisele (või eelmisele) positsioonile liikumisel salvestatakse eelmine sümbol automaatselt kontrolleri püsimälus. Vajutades SID-i nuppu Clear, tühistatakse kõik varasemad muudatused ja kuvatakse uuesti algne vaikimisi tekst.

Seadistuse lõpetamiseks hoida jälle all CD/RDM nuppu, kuni kõlab plõnn ja üks täht enam ei plingi.